

Overzetkozijn – Montage zonder bovenlicht



Stap 1: maak het bestaande kozijn in orde

- Zorg dat het kozijn vrij is van uitstekende onderdelen.
- Verwijder de paumelle uit het kozijn **(Afb. 1)**.
- Zorg dat het oude kozijn schoon is gemaakt voor de lijm.
- Ga verder met stap 2.




Stap 2: Passen van het Overzetkozijn


- Plaats het eerste deel (korte deel) over het oude bovenprofiel (zie afb 2).
- Zorg ervoor dat het Overzetkozijn goed aansluit met de buitenrand van het bestaande kozijn.
- Plaats vervolgens de twee langere profielen (zie afb 3).
- Gebruik nu de maatlat welke is meegeleverd en sluit het Overzetkozijn aan tegen de maatlat (boven en onder)

! De maatlat is de maat van de nieuwe deur incl. speling
Zie afbeelding.

- Past alles goed, ga dan verder met stap 3.

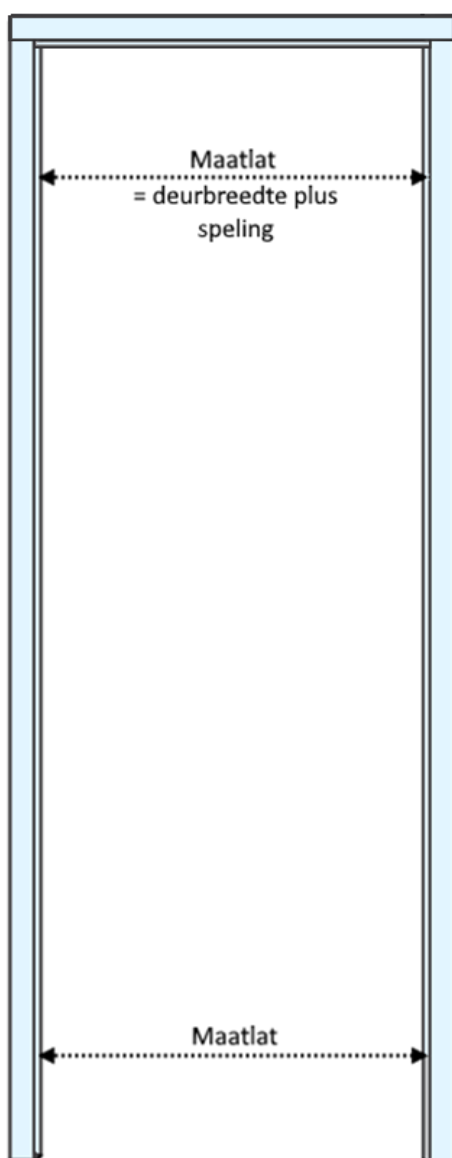


! Indien de draairichting wordt aangepast van binnen/buiten zorg dat u slotgaten in het oude kozijn maakt. Gebruik uw nieuwe sluitstijl als mal om af te tekenen.

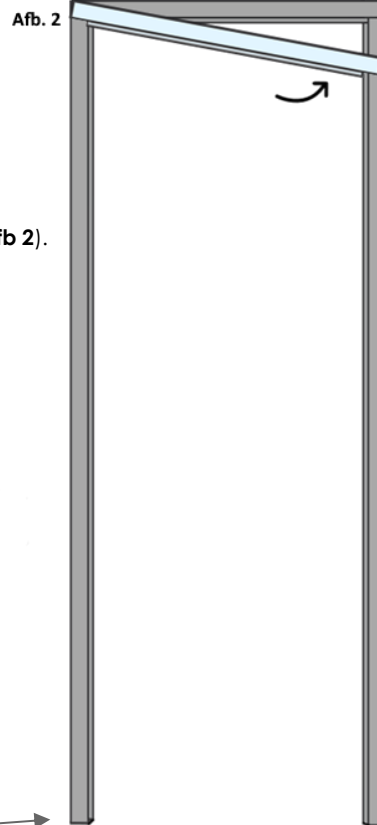


! Kijk direct welk vulblokje onder het Overzetkozijn moet voor een juiste aansluiting tegen het plafond. Doorgaans is dit 2-4 mm.

Afb. 3

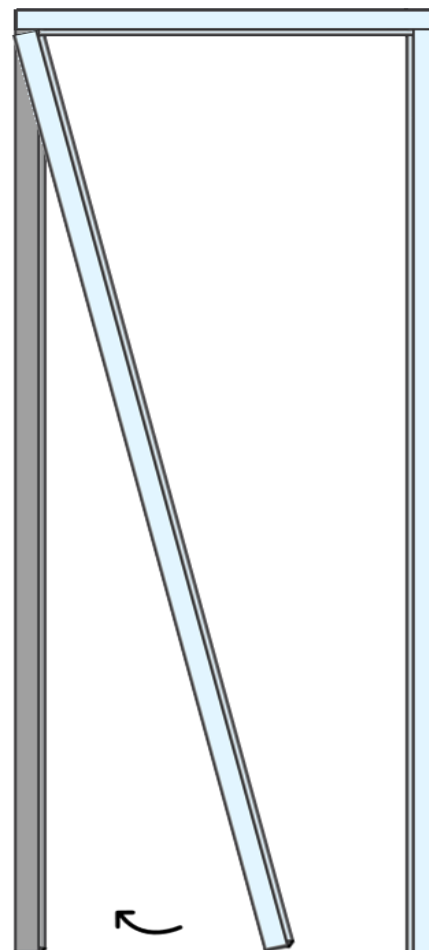

Stap 3: Lijmen van het Overzetkozijn

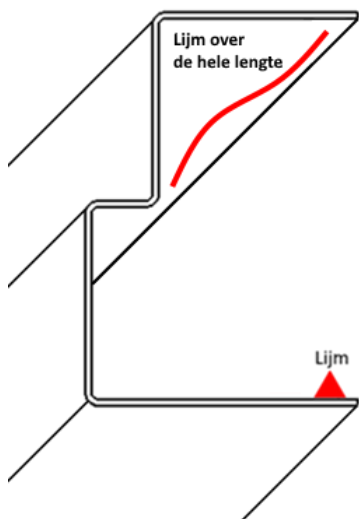

- Spuit de lijm op het Overzetkozijn op de aangegeven twee punten. Zie afbeelding. Begin met het bovenste profiel.
- Spuit één lange lijn over de gehele lengte van het profiel. (zie rode lijn)
- Doe dit ook bij de andere profielen.

! Verwarm de lijm 15min. in lauw water voor gebruik.

Stap 4: Plaatsen van het Overzetkozijn

- Plaats de Overzetkozijnen op dezelfde wijze zoals bij **stap 2**.
- De Overzetkozijnen mogen niet voorbij het bestaande kozijn uitkomen.
- Gebruik de maatlat opnieuw en stel het Overzetkozijn volgens de maatlat.

Stap 5: Afhangen van de deur

- Zorg dat de deur is voorzien van beslag (grepen).
- Hang de deur in de paumelle. (zitten alvast in de Overzetkozijnen gemonteerd).
- Geniet van uw eindresultaat.

