


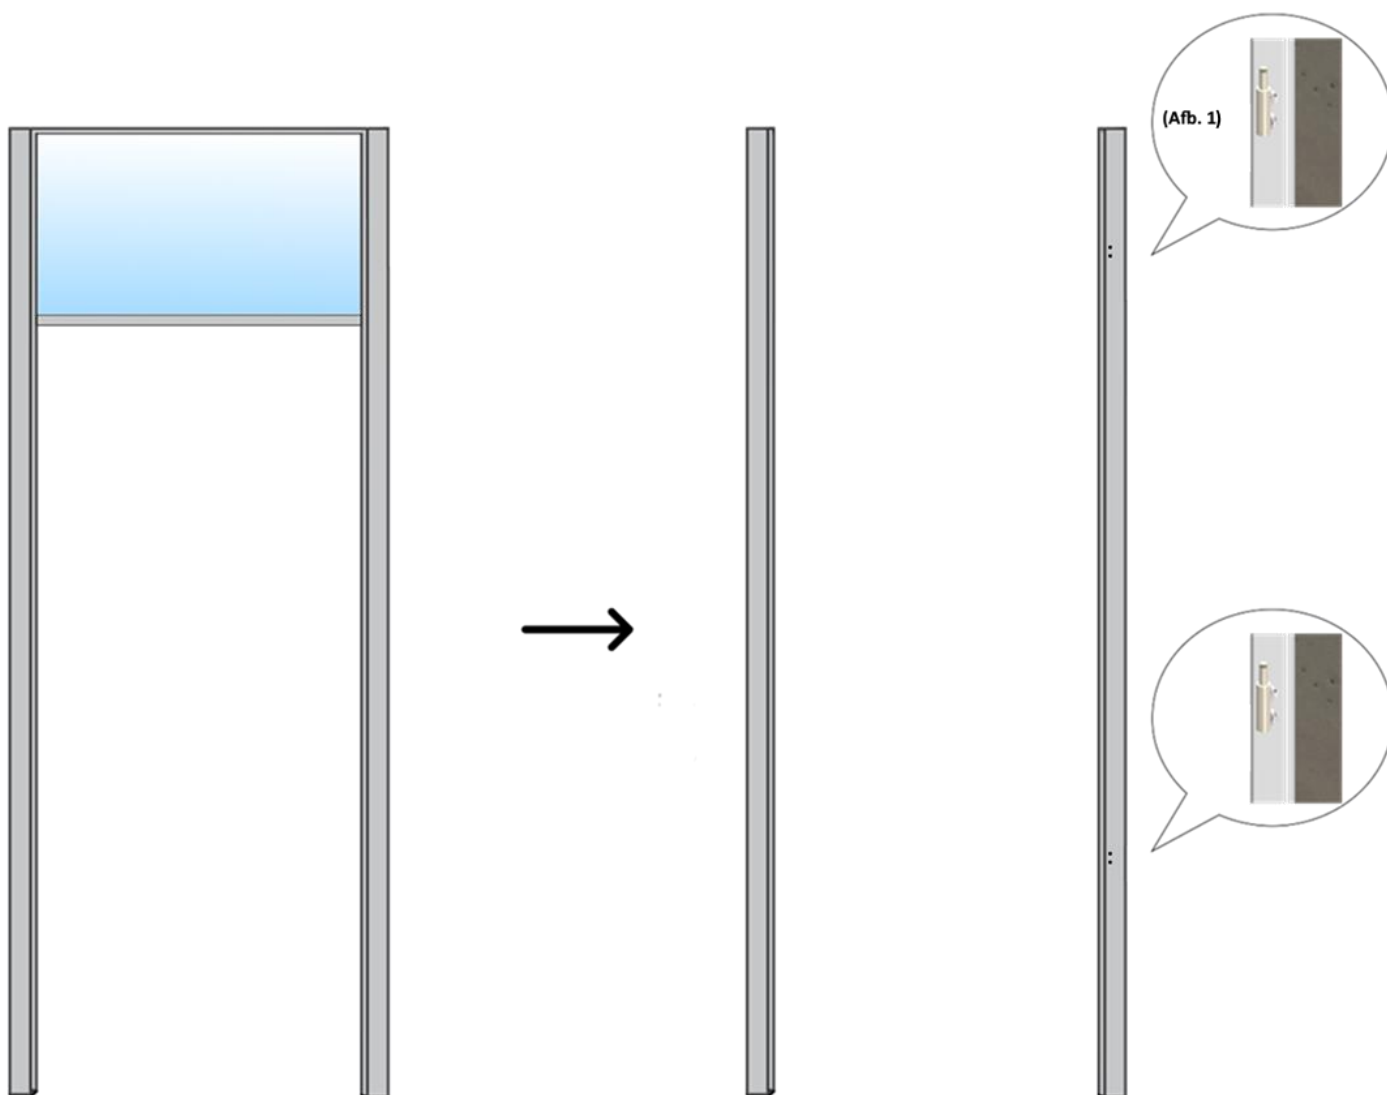

Stap 1: maak het bestaande kozijn in orde

- Verwijder bovenlicht van het kozijn.
- Zorg dat het kozijn vrij is van uitstekende onderdelen.
- Verwijder de paumelle uit het kozijn **(Afb. 1)**.
- Er staan nu twee vrije staanders.
- Ga verder met stap 2.





Stap 2: Passen van het Overzetkozijn

- Plaats het eerste deel over het oude kozijn.
- Zorg ervoor dat het Overzetkozijn goed aansluit met de buitenrand van het bestaande kozijn.
- Doe dit vervolgens ook aan de andere zijde.
- Gebruik nu de maatlat welke is meegeleverd en sluit het Overzetkozijn aan tegen de maatlat (boven en onder)
- Pas de bovenplaat tussen de staanders.

! De maatlat is de maat van de nieuwe deur incl. speling
Zie afbeelding.

- Past alles goed, ga dan verder met stap 3.

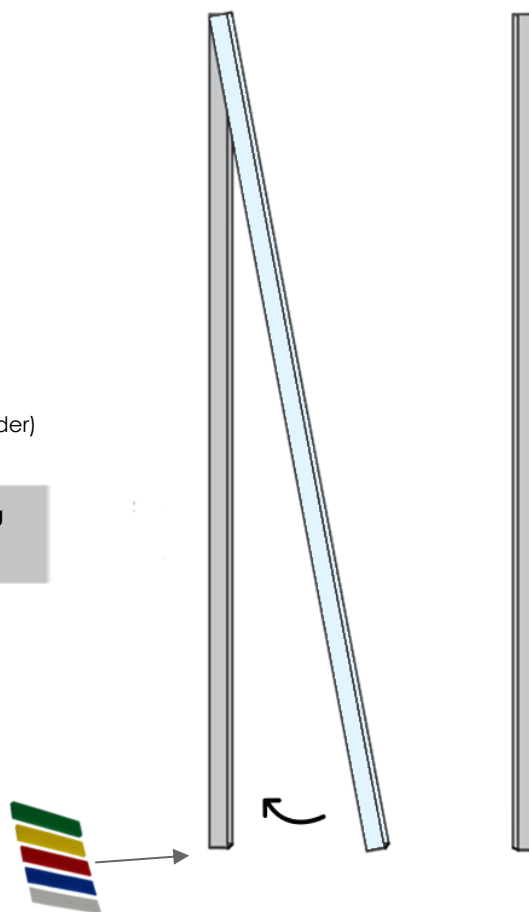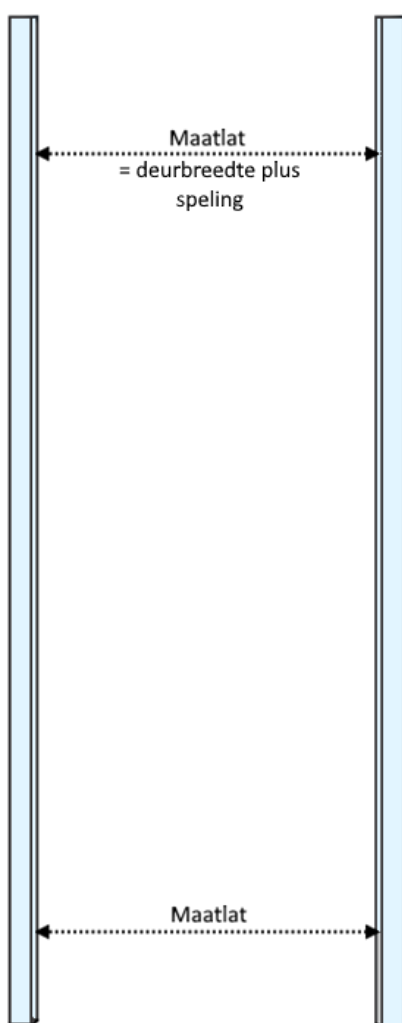


! Kijk direct welk vulblokje onder het Overzetkozijn moet voor een juiste aansluiting tegen het plafond. Doorgaans is dit 2-4 mm.

Stap 3: Lijmen van het Overzetkozijn

- Spuit de lijm op het Overzetkozijn op de aangegeven twee punten. Zie afbeelding.
- Spuit één lange lijn over de gehele lengte van het profiel. (zie rode lijn)
- Doe dit ook bij het andere profiel.

! Verwarm de lijm 15min. in lauw water voor gebruik.

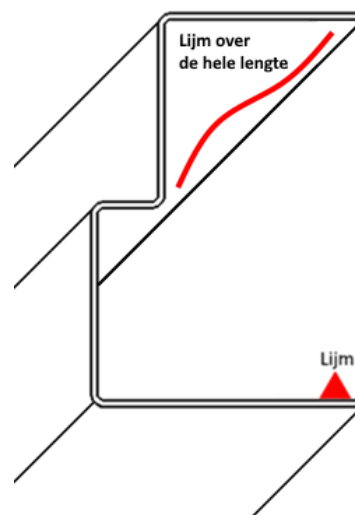



Stap 4: Plaatsen van het Overzetkozijn

- Plaats de Overzetkozijnen op dezelfde wijze zoals bij **stap 2**.
- De Overzetkozijnen mogen niet voorbij het bestaande kozijn uitkomen.
- Gebruik de maatlat opnieuw en stel het Overzetkozijn volgens de maatlat..

Stap 5: Plaatsen van de bovenplaat

- Controleer nogmaals of de bovenplaat tussen de standers in kan.
- Plaats achterzijde (zie afbeelding) tegen de aanslag van het Overzetkozijn met de gezette kant naar boven tegen het plafond.
- Als dit past gebruik dan een minimale hoeveelheid lijm en smeer dit aan de achterzijde van de bovenplaat. (zie afbeelding)
- Hou de bovenplaat goed op locatie en schroef dit vast (2x)
- De rode lijn op de bovenzijde van de bovenplaat is lijm.

! Dit is gemakkelijker met twee personen.
Schroeven (2x R2 zelfborende schroef) en bit (R2 bit) zijn toegevoegd.

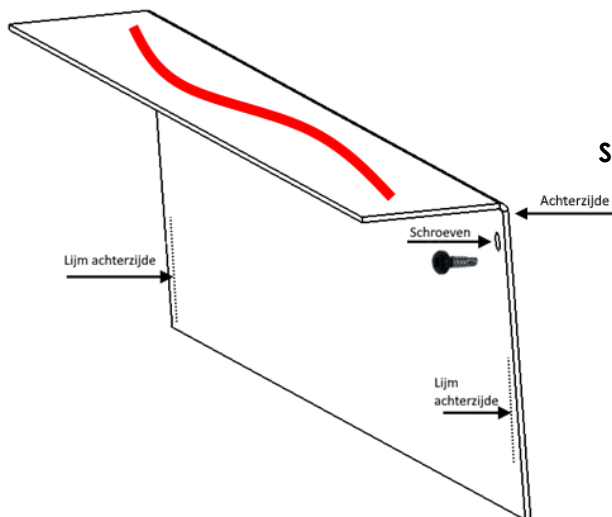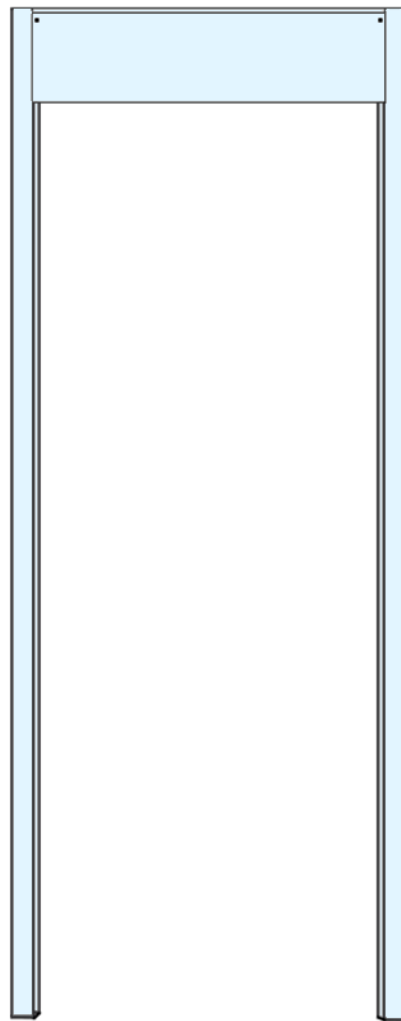

Stap 6: Afhangen van de deur

- Zorg dat de deur is voorzien van beslag (grepen).
- Hang de deur in de paumelle (zitten alvast in de Overzetkozijnen gemonteerd).
- Geniet van het eindresultaat.